3ps54020.fm Page 18 Monday, December 15, 2003 6:11 PM

BRUKSANVISNING

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK
INSTALLASJON
ELEKTRISK TILKOBLING
TIPS FOR ENERGISPARING
MILJØINFORMASJON
FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD
TILBEHØR TIL PLATETOPPEN
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN
FEILSØKINGSLISTE
SERVICE

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

- For å få størst mulig utbytte av det nye apparatet ditt, les bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.

INSTALLASJON

Platetopp

- **Platetoppen må bygges inn i en kjøkkenbenk med en tykkelse på mellom 20 og 50 mm.**
- **Det må ikke være noen hindringer mellom platetoppen og ovnen (tverrbjelker, klemmer e.l.).**
- **Avstanden mellom den keramiske platetoppen og skapet eller skilleplaten under må være minst 20 mm.**
- **Dersom platetoppen skal installeres ved siden av et kjøkkenskap, må det være minst 100 mm fritt rom mellom kanten av platetoppen og sideveggen på kjøkkenskapet.**
- Skjær en åpning i kjøkkenbenken med de dimensjoner som er angitt i vedlagte Produktbeskrivelse.
- Fest vedlagte tetningslist på platetoppen (med mindre den allerede er montert), etter at du har rengjort overflaten der den skal festes.

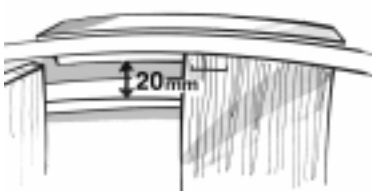

Viktig

For å hindre at de elektroniske kretsene overopphetes og skades, bør du passe på følgende:

- **Monter ikke platetoppen i nærheten av oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner. Ellers kan de elektroniske kretsene komme i kontakt med damp eller fuktighet som kan skade dem.**

Hvis det er en ovn under platetoppen (produsert av oss), må du forsikre deg om at den er utstyrt med kjølesystem.

Hvis temperaturen på de elektroniske kretsene overstiger den tillatte maks. verdien, vil platetoppen automatisk slå seg av. I dette tilfellet må du vente et par minutter inntil temperaturen på de elektroniske kretsene når et tillatt nivå, og det igjen er mulig å slå på platetoppen.

- **Skru av platetoppen etter bruk.**

3nf54020.fm Page 20 Monday, December 15, 2003 6:11 PM

INSTALLASJON

Montering

A) Hvis kjøkkenbenken er av tre, benyttes vedlagte klemhaner og skruer.

- Plasser de 4 klemmene (**A**) ifølge de angitte mål.
- Fest klemmene med de 4 skruene (**B**).
- Monter platetoppen i kjøkkenbenken (se illustrasjonen).

B) Hvis kjøkkenbenken er laget av marmor eller andre materialer (plast, keramikk, naturstein e.l.), må den festes med klemmer med koden 4819 404 78697 (må bestilles fra Serviceavdelingen).

- Monter platetoppen i kjøkkenbenken.
- Plasser de tre klemmene (**C**) som vist på illustrasjonen, avhengig av tykkelsen på kjøkkenbenken.
- Stram til de tre skruene (**E**) i hullene (**D**).

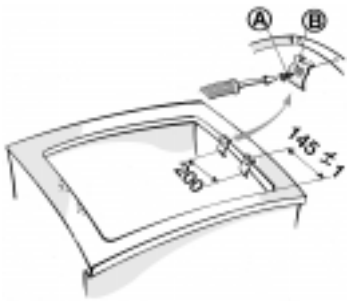

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkobling må utføres før man kobler apparatet til strømnettet. Apparatet må installeres av en kvalifisert elektriker, i overensstemmelse med gjeldende sikkerhets- og installasjonsforskrifter. Spesielt skal installasjon utføres i samsvar med forskriftene fra det lokale elektrisitetsverk. Forsikre deg om at nettspenningen som er oppgitt på typeplaten svarer til nettspenningen i ditt hjem. Det er påbudt å jorde apparatet: bruk kun ledere (inklusiv jordleder) med tilstrekkelig tverrsnitt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller gods som skyldes manglende overholdelse av ovennevnte forskrifter. Ved elektrisk tilkobling skal det benyttes en nettledning av typen H05 RR-F som vist i tabellen under:

Nettspenning.

Ledere	Antall x størrelse
230 V ~ ⏚ ~	3 X 2,5 mm²
230 V 3 + ~ ⏚ ~	4 X 1,5 mm²
400 V 3N + ~ ⏚ ~	5 X 1,5 mm²
400 V 2N + ~ ⏚ ~	4 X 1,5 mm²

Ved installasjon må det monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

Advarsel: nettledningen må være lang nok til at platetoppen kan fjernes fra kjøkkenbenken, og må plasseres på en slik måte at det ikke oppstår skade eller overoppheting som følge av kontakt med undersiden.

Tilkoblinger på klemmebrett

Merk: den gule og grønne jordlederen skal kobles til klemmen med symbolet ⏚ og skal være lengre enn de andre lederne.

- Fjern ca. 70 mm av mantelen på nettledningen (**B**).
- Fjern ca. 10 mm av mantelen på lederne. Stikk først nettledningen inn i kabelklemmen og koble lederne til klemmebrettet slik som vist på koblingsskjemaet ved klemmebrettet.
- Fest nettledningen (**B**) ved hjelp av kabelklemmen.
- Sett lokket på klemmebrettet (**A**) på plass og stram til skruene.
- Etter at du har utført den elektriske tilkoblingen, monteres platetoppen ovenfra og hektes på støttefjærene, som vist på illustrasjonen.

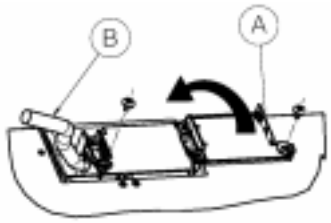

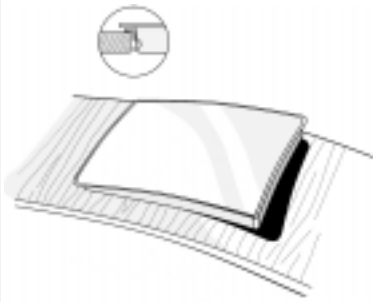

3ps54020.fm Page 22 Monday, December 15, 2003 6:11 PM

TIPS FOR ENERGISPARING

- Bruk gryter og panner som har en diameter som svarer til kokesonen.
- Bruk kun gryter og panner som er helt flate i bunnen.
- Bruk om mulig alltid lokk ved koking.
- Kok grønnsaker, poteter osv. med lite vann, slik at koketiden reduseres.
- Ved bruk av trykkoker sparer man både tid og strøm.

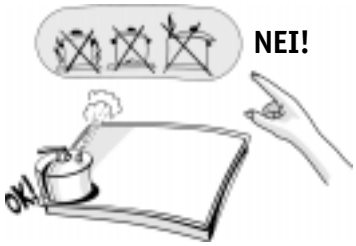

MILJØINFORMASJON

1. Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ( ).

2. Produktene

- Apparatene er fremstilt av resirkulerbare materialer. De må avhendes i henhold til de lokale renovasjonsforskrifter. Før avhending må apparatene gjøres ubrukelige ved at nettledningene klippes av.

EU-overenstemmelseserklæring

- Disse apparatene er beregnet på å komme i kontakt med matvarer og er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/109/EØF.
- Apparatene er utelukkende beregnet for tilberedning av mat. Enhver annen bruk (f.eks. oppvarming av lokaler) regnes for misbruk og medfører fare.
- Apparatene er utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med:
- De sikkerhetsmessige kravene i "Lavspenningsdirektivet" 73/23/EØF.
- Kravene til beskyttelse i EU-direktiv 89/336/EØF "Elektromagnetisk kompatibilitet".
- Kravene i direktiv 93/68/EØF.

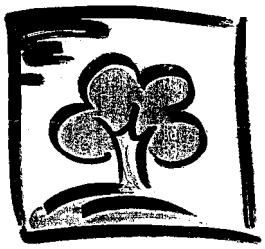

FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

- Apparatet må kobles fra strømnettet før vedlikehold.
- Hold barn på avstand når apparatene er i bruk, og når de nettopp er blitt slått av.
- Enhver form for reparasjon på platetoppen må kun utføres av en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at ledningene på apparater som befinner seg i nærheten av platetoppen ikke kommer i berøring med varme deler.
- **Platene/kokesonene må ikke slås på med mindre det står en gryte eller panne på dem.**
- Rengjør aldri apparatet med damp eller vannspyler.
- Hvis det registreres vann på betjeningspanelet, vil platetoppen koble seg ut. Tørk forsiktig av betjeningspanelet for å kunne bruke den igjen.
- Platetoppen er utstyrt med plater/kokesoner av forskjellig størrelse. Bruk kokeredskaper hvor bunnen har samme diameter som platene/ kokesonene.
  For å unngå permanent skade på den keramiske platetoppen, må du ikke bruke:
  - Panner med bunner som ikke er helt flate;
  - Metallpanner med emaljert bunn.
  - Når mattilberedningen er avsluttet, trykker man på tasten ⏻.
- Bruk ikke platetoppen som arbeidsbord eller støtteunderlag.
- Hold apparatet under oppsyn ved frityrsteking - fare for brann.
- Bruk ikke apparatet dersom den keramiske overflaten skulle bli ødelagt eller revne som følge av et kraftig støt (fallende gjenstander e.l.): kontakt snarest Service.
- Plasser ikke mat pakket i aluminiumsfolie, plastbokser eller tøystykker på varme kokesoner.
- Kokeredskapene må ikke dras over den keramiske overflaten, da det kan oppstå riper.
- Søl ikke sukker eller lignende på platetoppen. Rengjør om nødvendig platetoppen ifølge instruksjonene for rengjøring og vedlikehold i denne bruksanvisningen.
- Dersom platetoppen er utstyrt med

TILBEHØR TIL PLATETOPPEN

Barnesikringsutstyr AMH 122
Dette tilbehøret kan leveres fra Serviceavdelingen som del nr. 4819 310 18436.

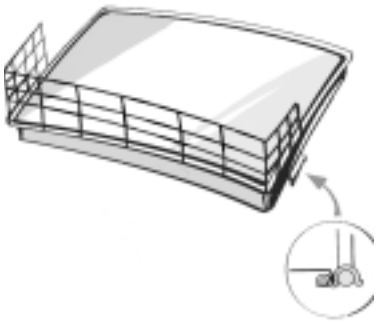

3ps54020.fm Page 24 Monday, December 15, 2003 6:11 PM

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN

Platetoppen bør rengjøres etter bruk, når den er avkjølt. Slik unngår man at matrestene brenner seg fast og rengjøringen går lettere.

- Benytt en ren klut, absorberende kjøkkenrull og oppvaskmiddel eller et spesielt rengjøringsmiddel til keramiske platetopper.
- Fastbrente matrester fjernes med medfølgende skraperedskap og spesielle rengjøringsprodukter.
- Matrestene må fjernes før de brenner seg fast på den keramiske overflaten.
- Hvis mat med høyt sukkerinnhold (karamell, fruktsirup, syltetøy osv.) koker over på platetoppen eller det søles sukker, må dette fjernes umiddelbart ved hjelp av medfølgende skraperedskap.
- Skuremidler, klor, ovnrensere og grytesvamper må ikke benyttes.

Platetoppen må behandles regelmessig med et beskyttelsesvoks egnet til keramiske platetopper.

FEILSØKINGSLISTE

Platetoppen virker ikke

- Fulgte du instruksene i avsnittet "Bruk av platetoppen" i vedlagte "Produktbeskrivelse" ved betjening av knappene?
- Er det strømbrudd?
- Tørket du platetoppen nøye etter rengjøring?

1. Hvis det vises en **"F"** på displayet når du velger kokesone, må du ta kontakt med Serviceavdelingen.
2. Hvis platetoppen ikke virker etter intensiv bruk, betyr det at temperaturen inne i apparatet er for høy. Vent noen minutter til platetoppen har avkjølt seg.

Viktig!

Hvis du ikke greier å slå av den keramiske platetoppen etter bruk, må den umiddelbart frakobles strømnettet.

SERVICE

Før du kontakter serviceavdelingen

1. Forsøk å løse problemet (se "Feilsøkingsliste").
2. Skru av apparatet og slå det deretter på igjen for å se om feilen har rettet seg.

Hvis feilen vedvarer, tilkall service.

Vennligst oppgi: hva som er feil,

- eksakt type og modell,
- servicenummeret (tallet etter ordet Service på typeplaten) er oppgitt på undersiden av platetoppen eller i Produktbeskrivelsen. Servicenummeret er dessuten oppgitt på garantiseddelen,
- fullstendig adresse og telefonnummer.

Dersom apparatet trenger reparasjon,vennligst kontakt **et autorisert servicekontor** som oppgitt i garantien.

I det lite sannsynlige tilfelle at en operasjon eller reparasjon blir utført av en **ikke-autorisert elektriker**, skal det alltid kreves en attest på utført jobb og insisteres på bruk av **originale deler**.

Dersom disse reglene ikke blir fulgt, kan det redusere apparatets sikkerhet og kvalitet.

SERVICE 0000 000 00000